

Delta Dore


Tydom installatie en configuratie handleiding

Versie 1



TYDOM 1.0

Installatiehandleiding

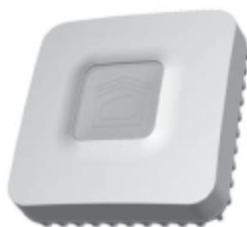

NL





www.deltadore.com

	INPUT 100-240V~ 50-60 Hz 0,3A OUTPUT : 5V $\overline{\text{---}}$ 1.0 A	
	-20°C / +70°C	
	-10°C / +40°C	
	IP 30	
	100 x 100 x 30 mm	

De kwaliteit van de verbinding met uw product kan door verschillende wijzigingen van de IP-architectuur worden beïnvloed. Deze wijzigingen zijn onder andere, maar zijn niet beperkt tot, een verandering in hardware, een software-update of configuratie, luidsprekers op de apparatuur of andere multimedia-apparatuur zoals tablet, smartphone, enz ... * Android™ en Google play zijn handelsmerken van Google Inc. IOS™ is een handelsmerk van Cisco Systems Inc. WiFi is een handelsmerk van Wireless Ethernet Compatibility Alliance. Wegens de evolutie van de normen en van het materiaal verplichten de kenmerken, zoals aangegeven in de teksten en afbeeldingen van dit document, ons pas na bevestiging door onze diensten.



Delta Dore verklaart hierbij dat het toestel beantwoordt aan de basisvereisten en aan de andere relevante bepalingen van de richtlijn R&TTE 1999/5/CE (radio)

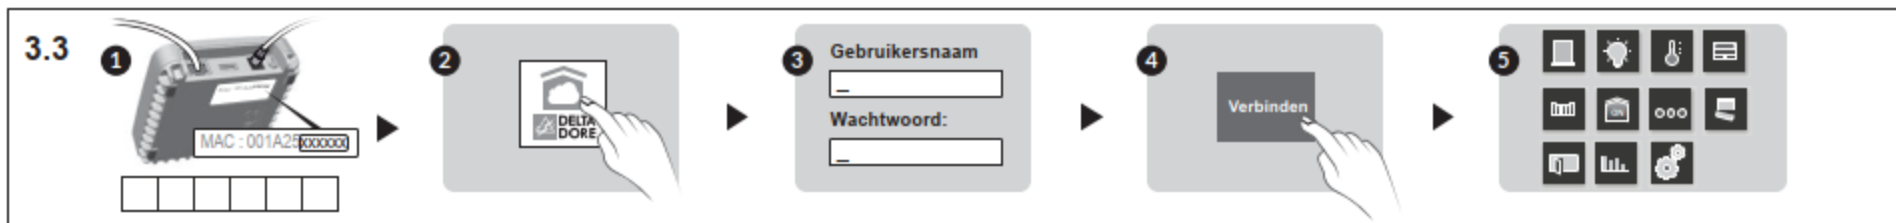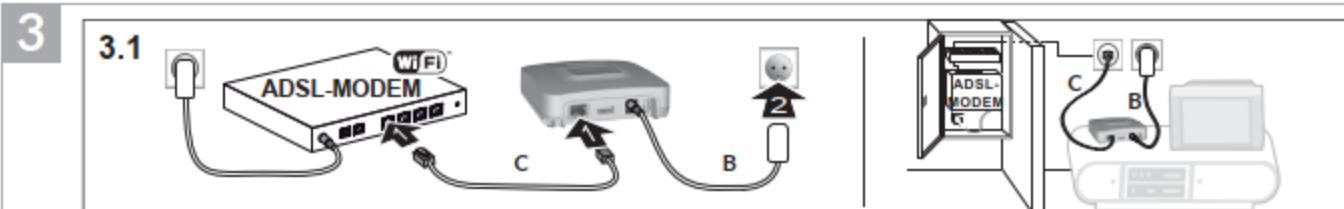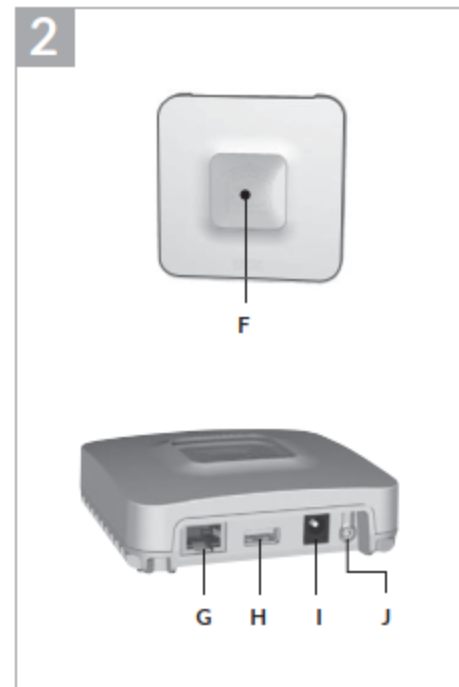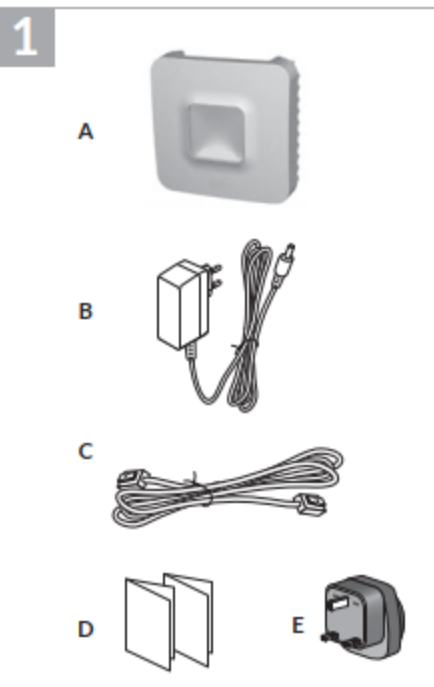

1 Inhoud

A. TYDOM 1.0

Gateway voor de applicatie
DELTA DORE TYDOM op smartphone en tablet

B. Voeding

C. Ethernetkabel

D. Installatie-instructies /

Belangrijk informatie over het product

E. AC-adapter

2 Beschrijving

F. LED-lampje voor systeemstatus

Aansluitingen:

G. Ethernet aansluiting

H. Niet gebruikt

I. Aansluiting voedingsadapter

Knop:

J. Configuratie-/informatieknop

3 Installatie

3.1 Sluit uw TYDOM 1.0

aan, afhankelijk van uw installatie

3.2 Download de applicatie TYDOM

1. Naargelang uw toestel:

Maak verbinding met Google play of App Store

2. Zoek en download de gratis applicatie "TYDOM"

3. Activeer WIFI op uw smartphone of tablet.

3.3 Configureer de applicatie TYDOM

① Noteer de 6 laatste cijfers van het MAC-adres van uw TYDOM 1.0.

② Open de applicatie TYDOM.

③ Voer de 6 tekens in (hoofdletters), in het veld "ID" en voer uw "wachtwoord" in (ten minste 8 alfanumerieke tekens).

④ Druk op de knop "Verbinding maken".

⑤ Het startscherm wordt weergegeven.
U bent verbonden.

4 Informatie en ondersteuning

Lampje	Systeemstatus
Groen knippen	Systeem lokaal en op afstand toegankelijk, gebruiker verbonden
Continu groen	Systeem lokaal en op afstand toegankelijk
Oranje knippen	Systeem lokaal toegankelijk, gebruiker verbonden
Continu oranje	Systeem lokaal toegankelijk
Continu rood	Geen IP-adres toegewezen

Diagnostische functie

Druk kortstondig op de knop
(LED gaat 10 seconden branden)

Geel knippen	Vaste IP OK
Blauw knippen	DHCP OK / Upnp OK
Blauw knippen (2x)	DHCP OK / Upnp Fout Controleer de activering van UPnP op BOX
Blauw knippen (3x)	DHCP wordt uitgevoerd Controleer de activering van DHCP op BOX

Rood knippen	Geen netwerkverbinding Controleer de Ethernet-verbinding
--------------	-------------------------------------------------------------

Geavanceerde functies

DHCP / vaste IP	
Druk ten minste 3 seconden op de knop	
Lampje	Actie
Magenta knippen (langzaam)	Laat de knop los (binnen 15 seconden)


Gebruik bij voorkeur de TYDOM toepassing om toegang te krijgen tot deze functie.

Wachtwoord wissen	
Druk ten minste 15 seconden op de knop	
Lampje	Actie
Magenta knippen (snel)	Laat de knop los (binnen 30 seconden)

RESET	
Druk ten minste 30 seconden op de knop	
Lampje	Actie
Systeemstatus	Laat de knop los → DHCP gebruiken → Wachtwoord wissen → Verbindingen wissen

Na de installatie van de Tydom gateway dient de Tydom App te worden geïnstalleerd. Deze vind je terug op Google Play of Apple store.




Na de installatie van de Tydom App, krijg je volgend begin scherm. Ga naar instellingen door hierop te klikken.

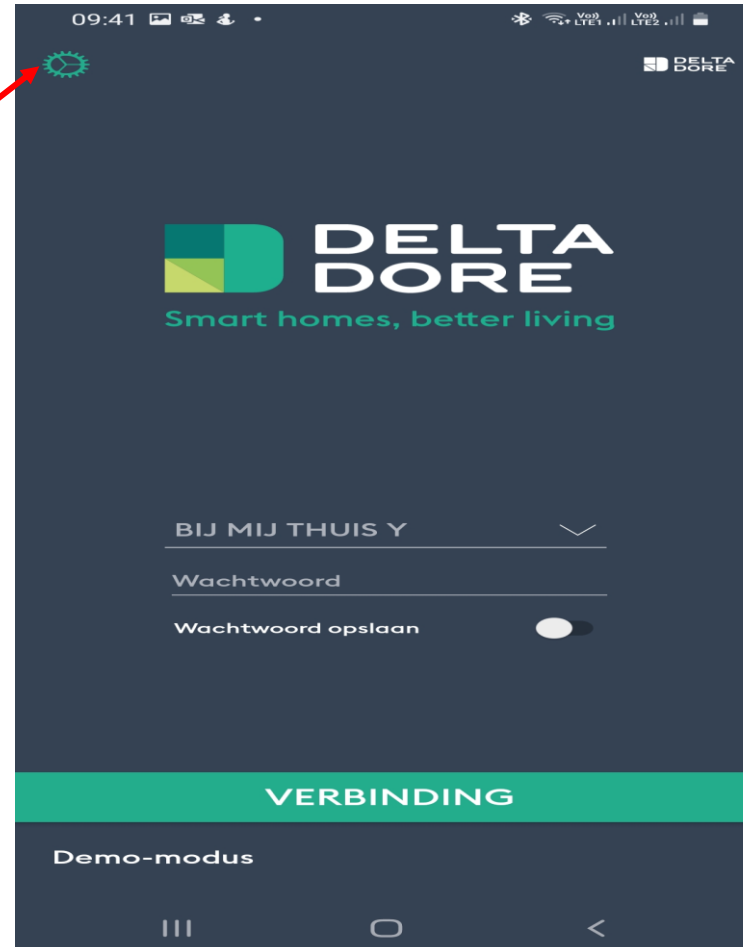

Klik vervolgens op “Een huis toevoegen”


Selecteer “Naam” om de benaming aan te passen.

Pas aan en ga dan terug naar het vorig scherm

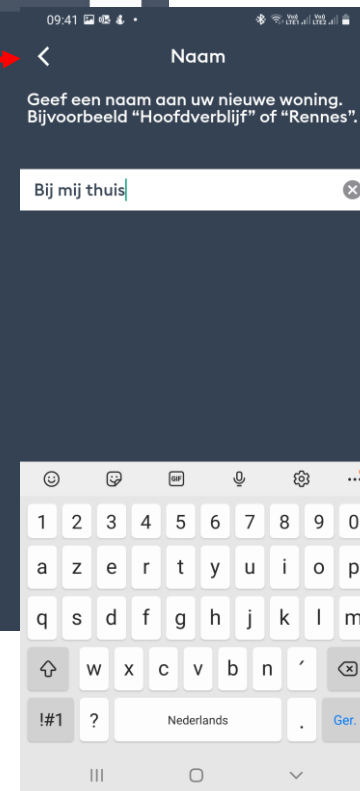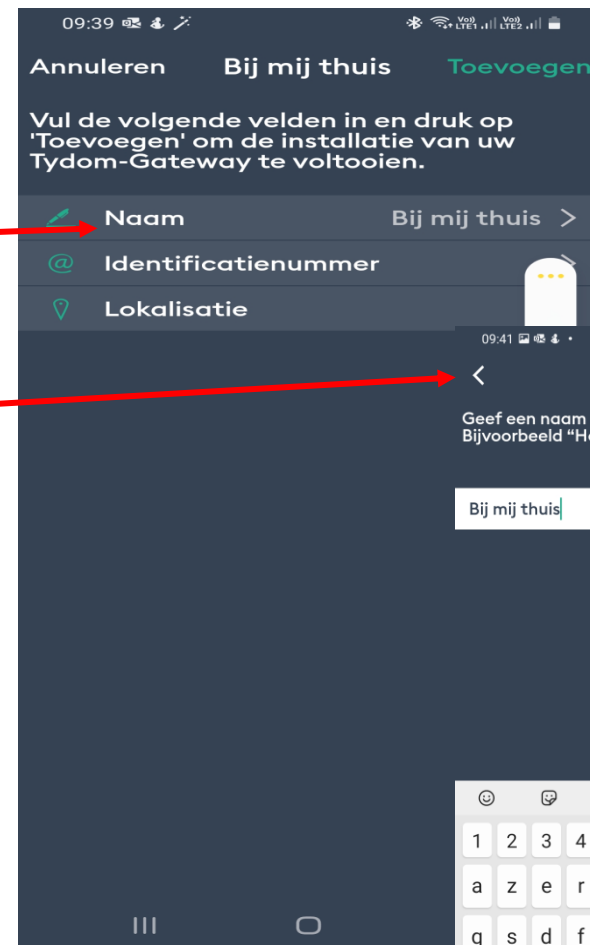
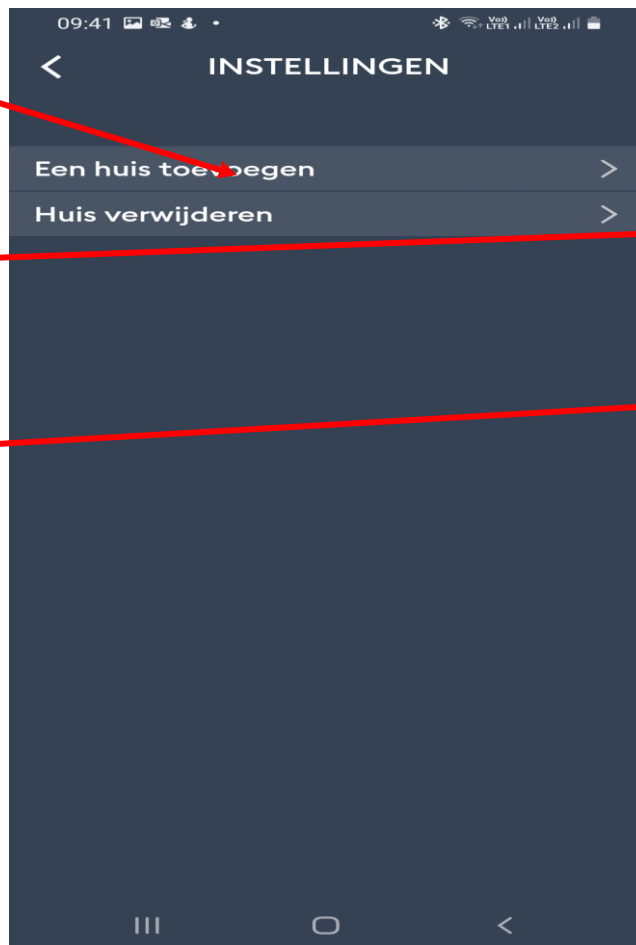


Klik nu op "Identificatienummer"

Het identificatie nummer bestaat uit de laatste 6 digits van het MAC adres van de tydom Gateway, dewelke je achteraan de gateway terug vind.


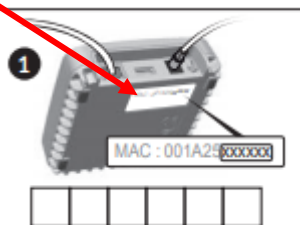


Geef dit nummer in en ga dan een stap terug

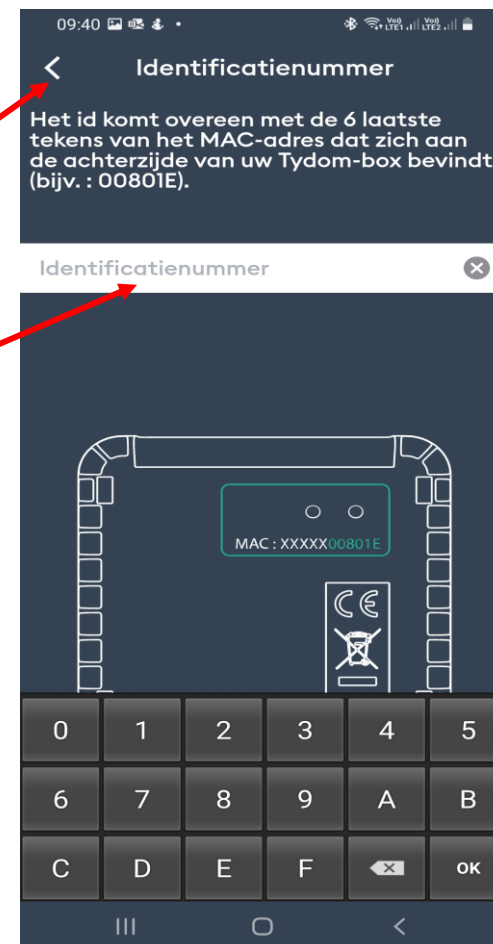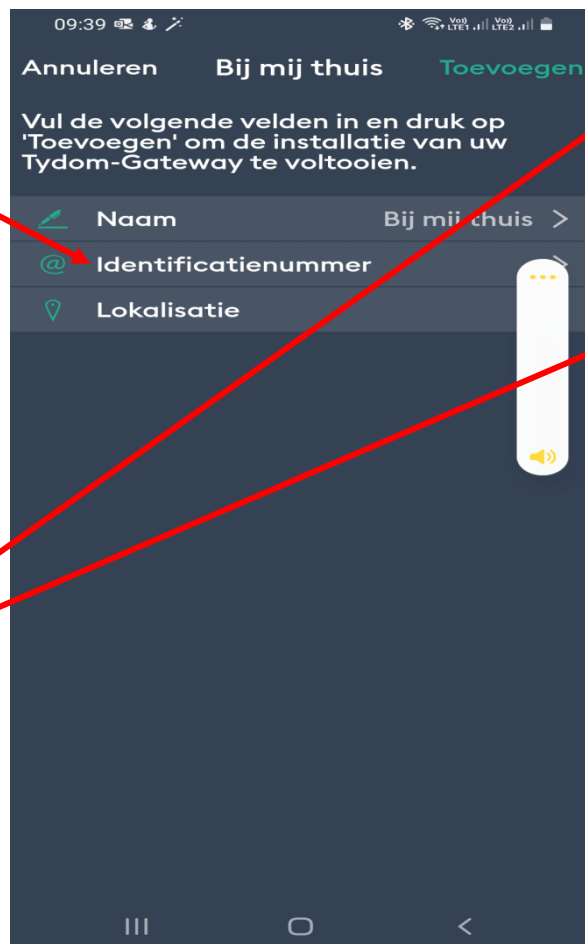


Ga nu naar "Lokalisatie" Klik op "Me lokaliseren" en nadien op "Opslaan"

Nu gaan we terug naar vorig scherm en klikken we op "Toevoegen"

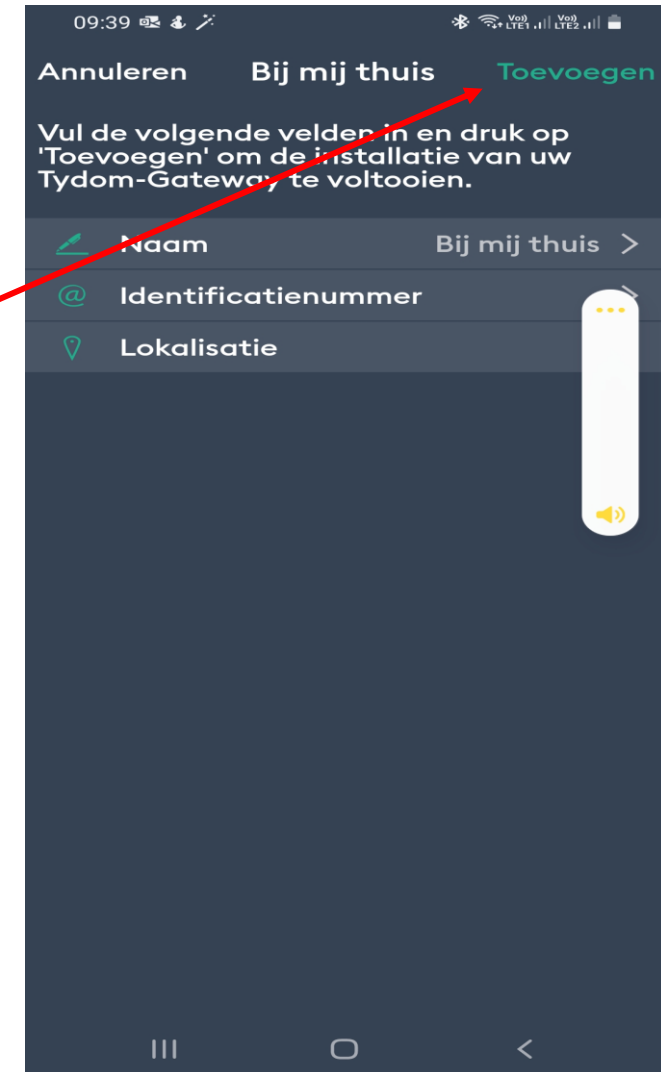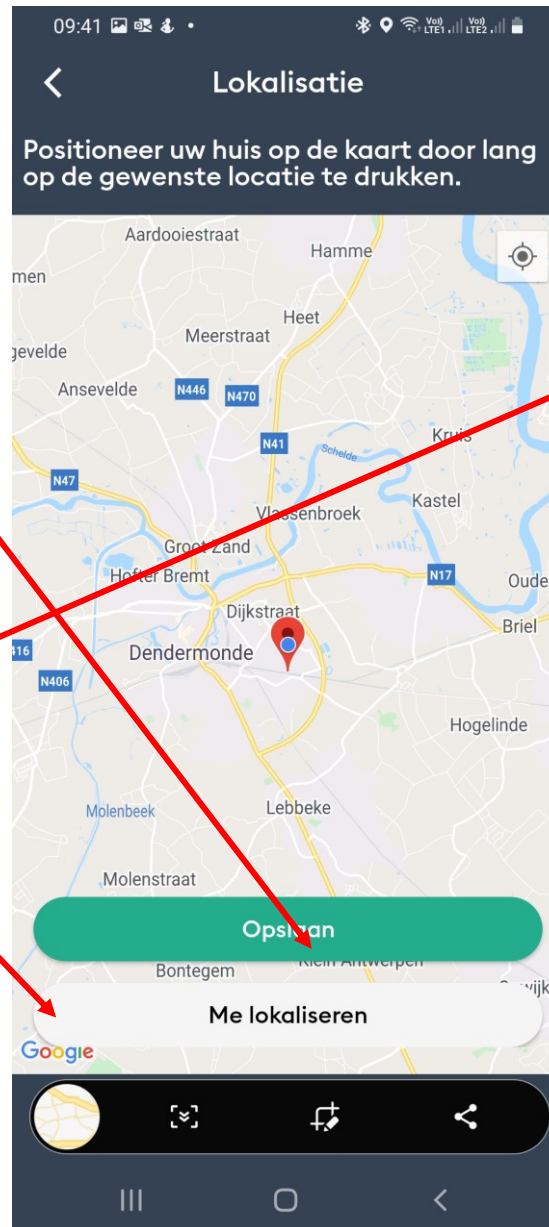

Druk nu op “Verbinden”, waarna U gevraagd wordt om een wachtwoord aan te maken en te bevestigen. Sla nadien het wachtwoord op.

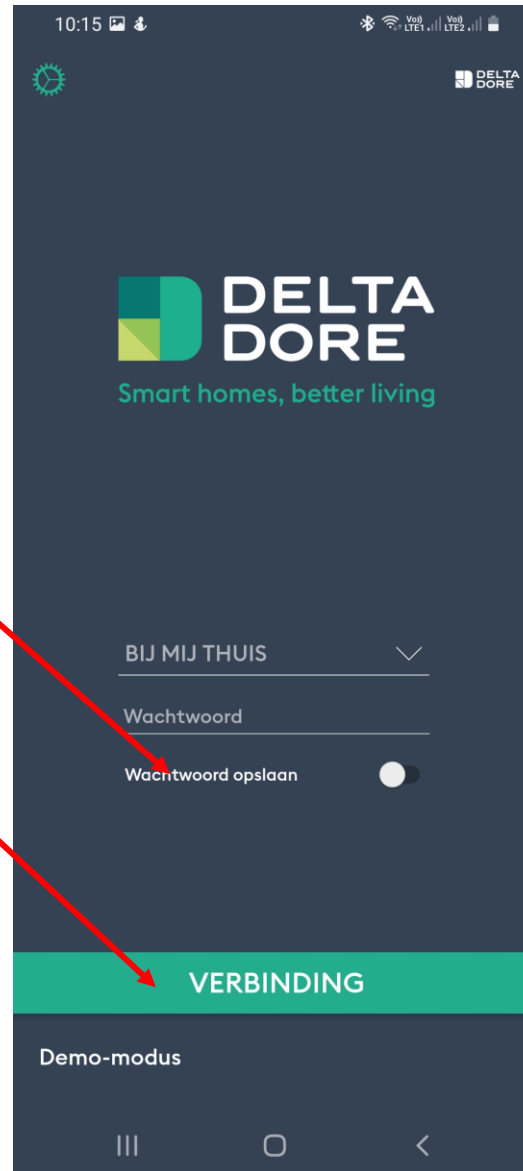

Wanneer de verbinding succesvol is zal de groene LED van de Tydom veranderen van intensiteit.

Je smartphone is nu verbonden met de gateway en klaar voor gebruik.


We gaan nu alle apparatuur ook om de Tydom moeten koppelen



Het begin/opstart scherm ziet er zo uit.



Ga nu eerst naar instellingen door hierop te drukken.

We gaan nu onze apparatuur toevoegen door "Mijn apparatuur" te selecteren.

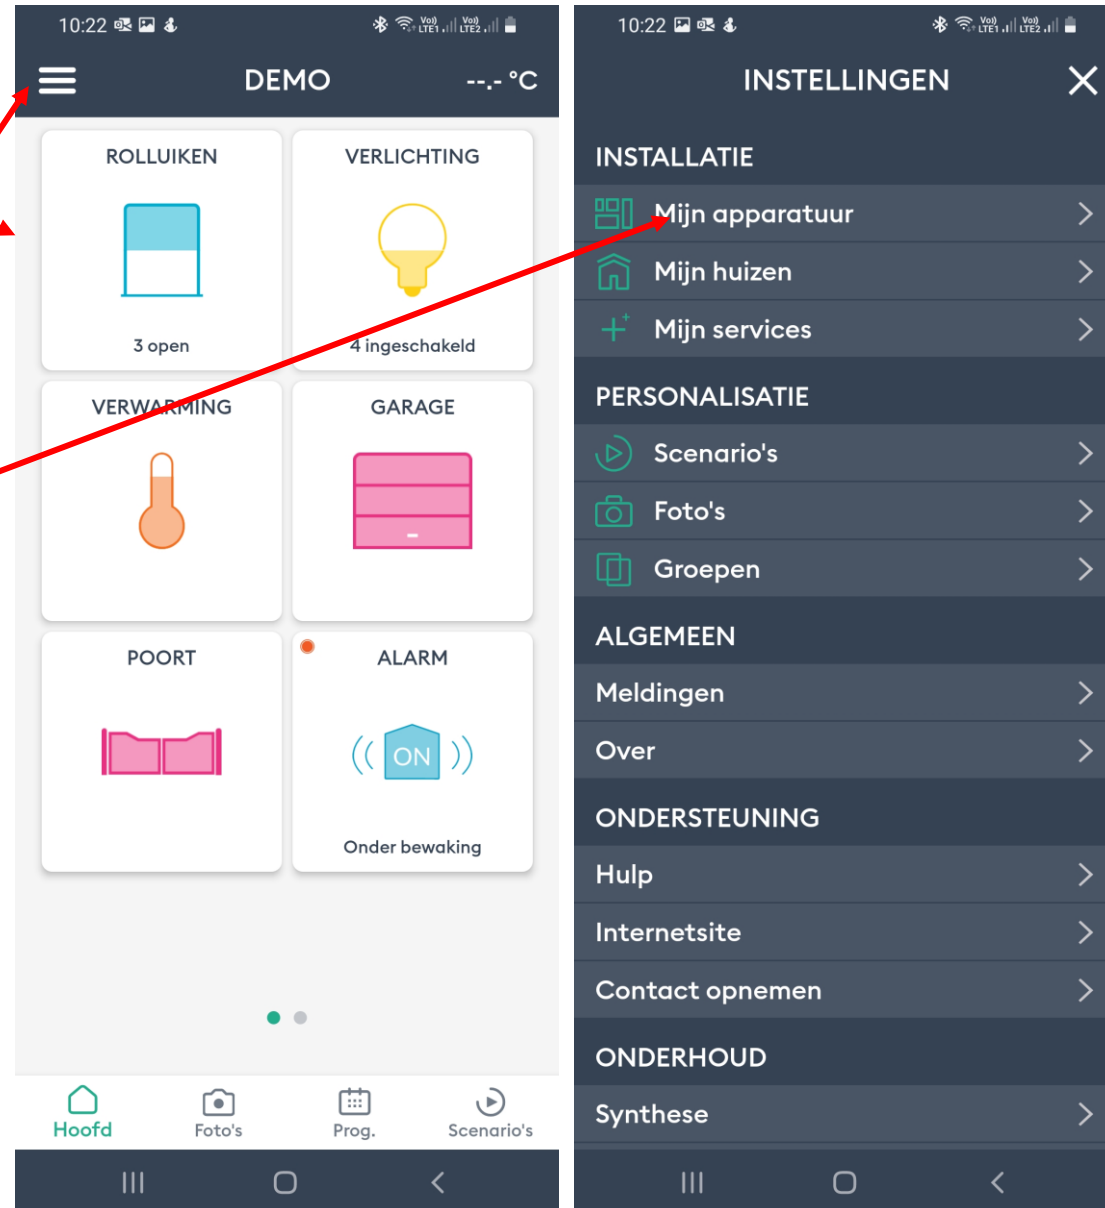



Klik op “Een apparaat toevoegen”

En selecteer “Verwarming”

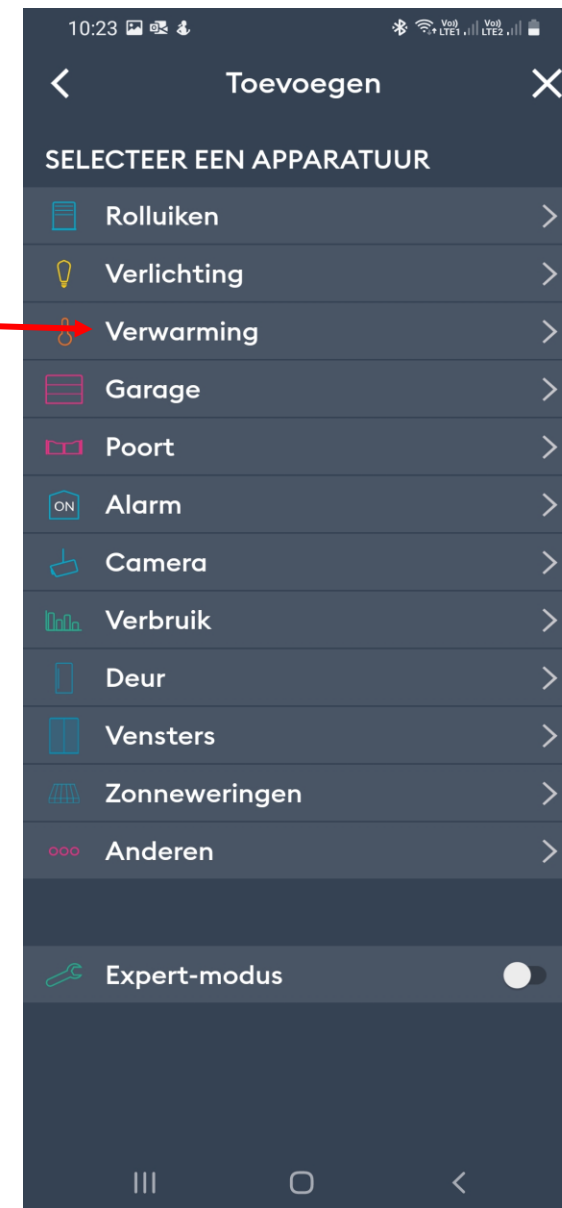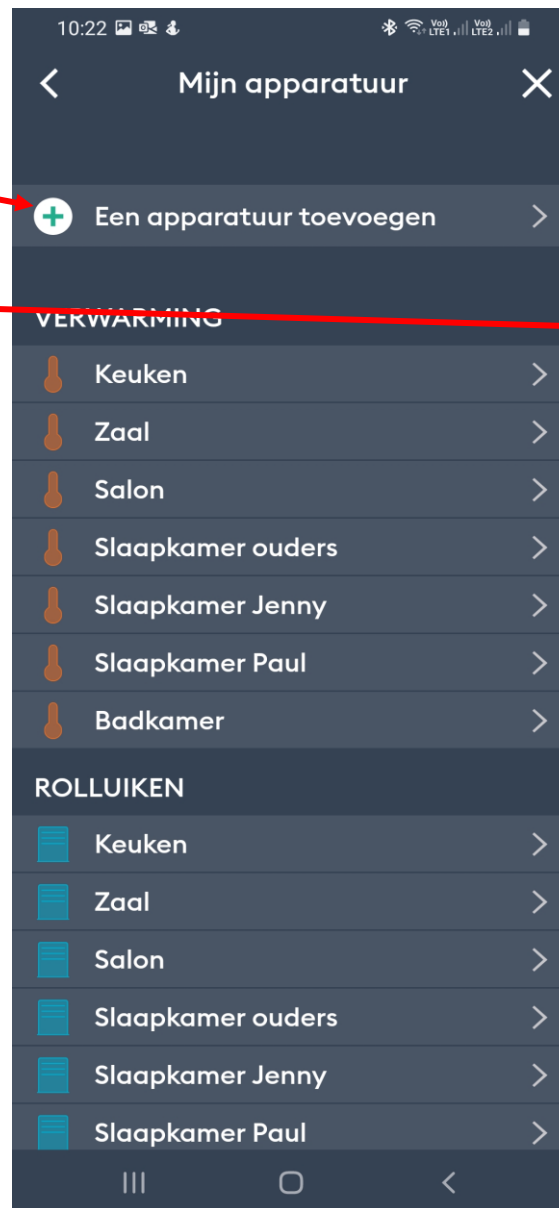

Selecteer "Elektrisch"

Scrol nadien naar beneden tot bij "MINOR 1000" en selecteer deze door hierop te drukken.


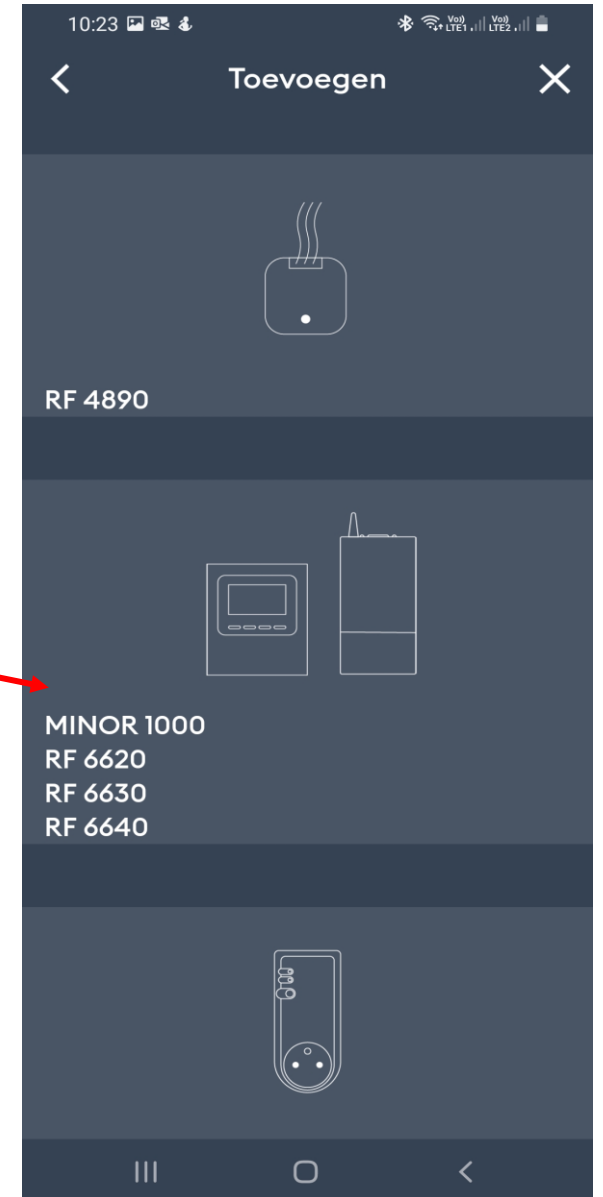
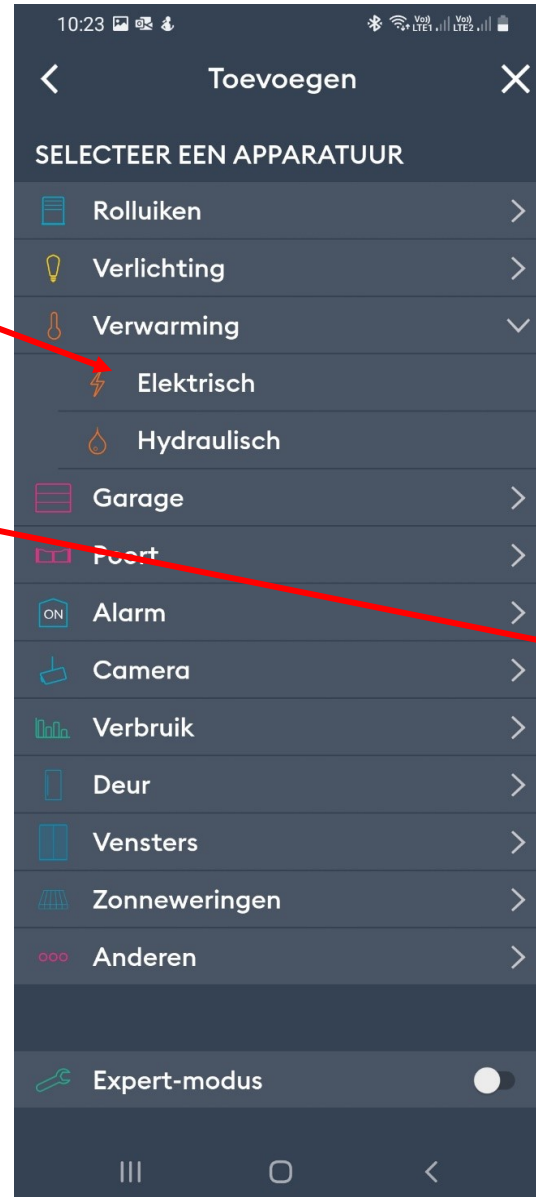


Volg nu deze 4 stappen, en dit per apparaat:

1. De radiatoren moeten gekoppeld zijn met de thermostaat.
2. Druk 3 sec op de knop naast de antenne. De LED zal rood knipperen. Laat los
3. Druk nogmaals kort op deze knop. De LED zal nu snel knipperen
4. Druk op verbinden. Wanneer een apparaat wordt gevonden krijg je hiervan een melding.

Per toestel kun je de benaming aanpassen.

Herhaal dit voor elk toestel.

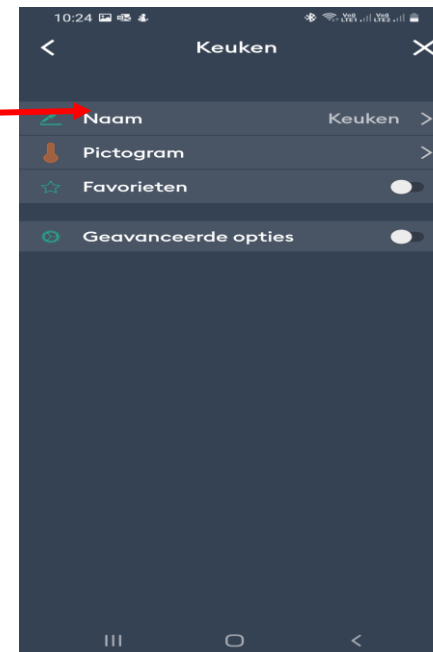
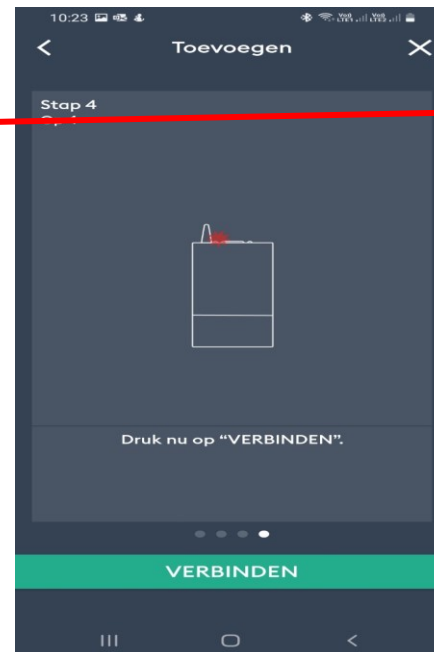
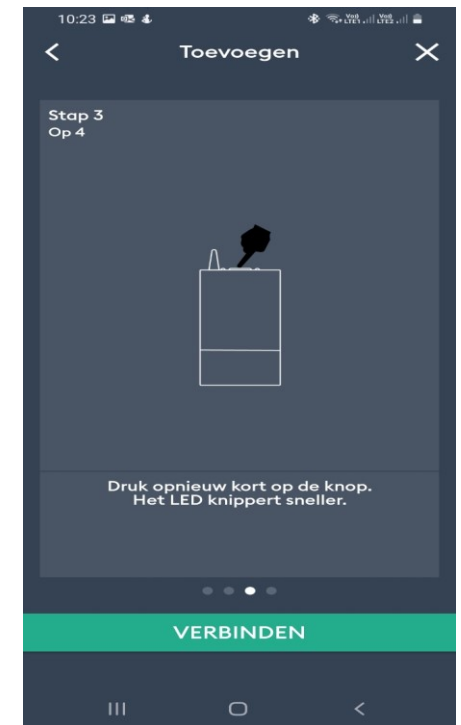


Verlaat nu instellingen om naar het beginscherm te gaan

Op het beginscherm klik je op verwarming

Hierna krijg je een overzicht van alle gekoppelde apparatuur.


Selecteer de gewenste locatie. Je kunt nu de temperatuur aanpassen door de thermometer omhoog of omlaag te slepen. Deze instellingen worden gesynchroniseerd met de thermostaat. Hetzelfde geldt wanneer je de temperatuur aanpast op de thermostaat. Deze instellingen zullen dan ook automatisch worden gesynchroniseerd met de Tydom App.

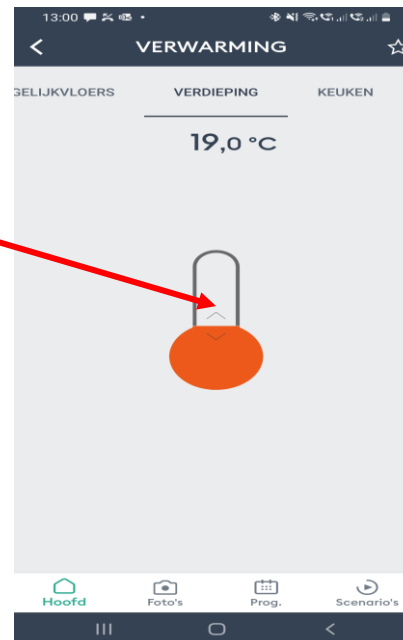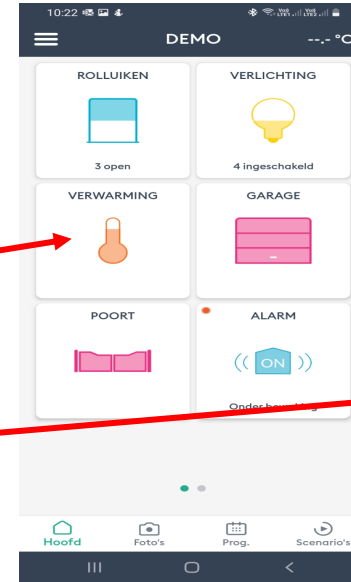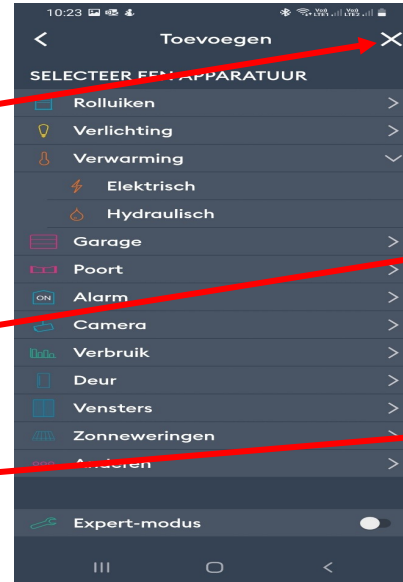




Groep aanmaken.

Wanneer meerdere apparaten in eenzelfde ruimte tegelijkertijd dienen te worden bedient, moet er een (of meerdere) groep(en) worden aangemaakt. Volg de volgende procedure:

- Ga naar instellingen en selecteer "Groepen"
- Klik op "Een groep toevoegen"
- Selecteer "Verwarming"
- Klik op "Instructie"

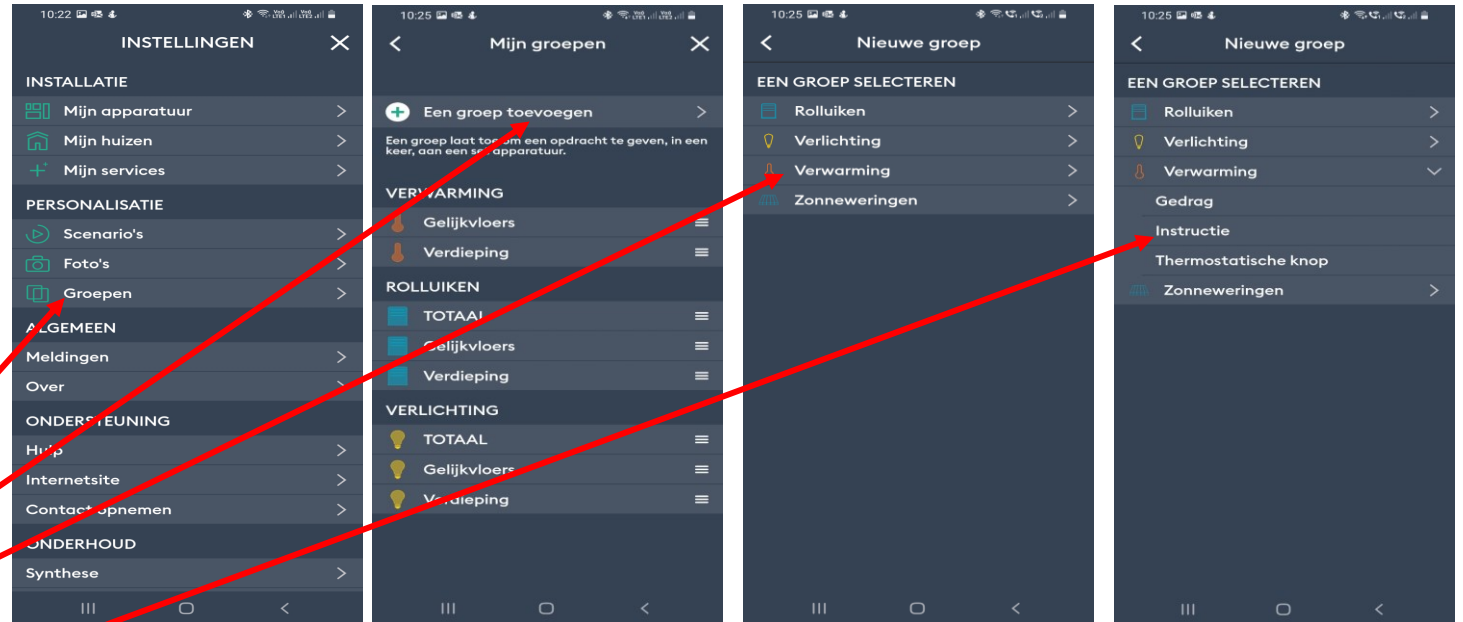




- Geef de groep een naam door “Naam” te selecteren
- Klik vervolgens op “selecteer de apparatuur”
- U krijgt dan een overzicht van alle gekoppelde apparatuur
- Klik de locaties aan dewelke je wil onderbrengen in deze groep.

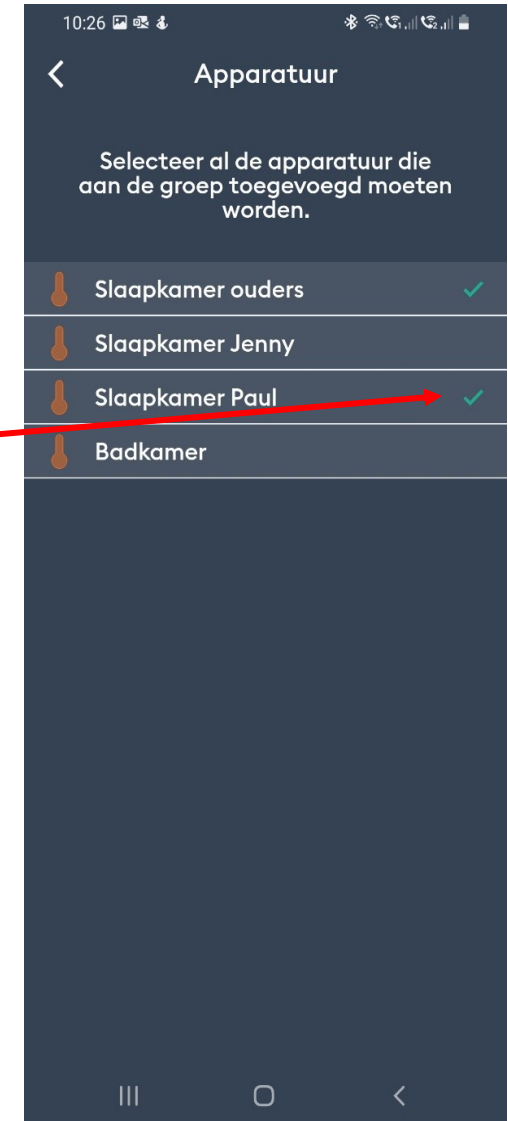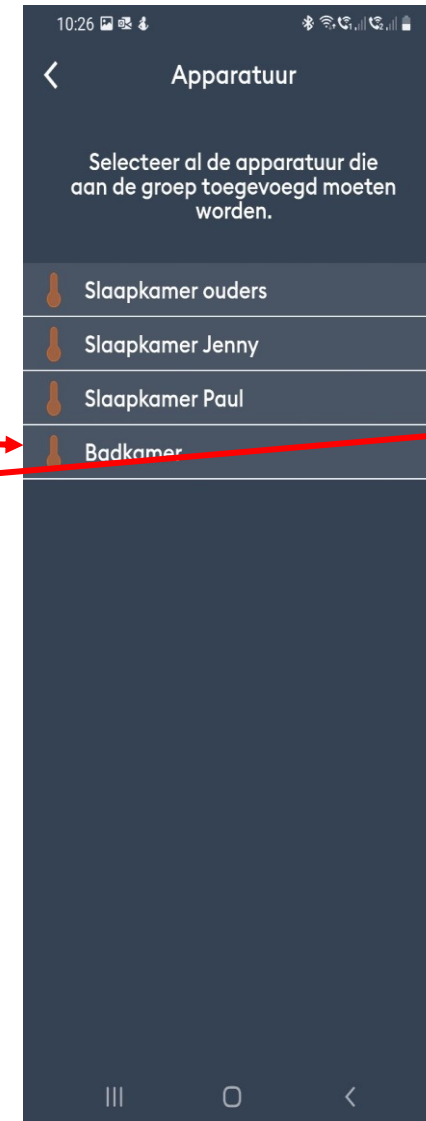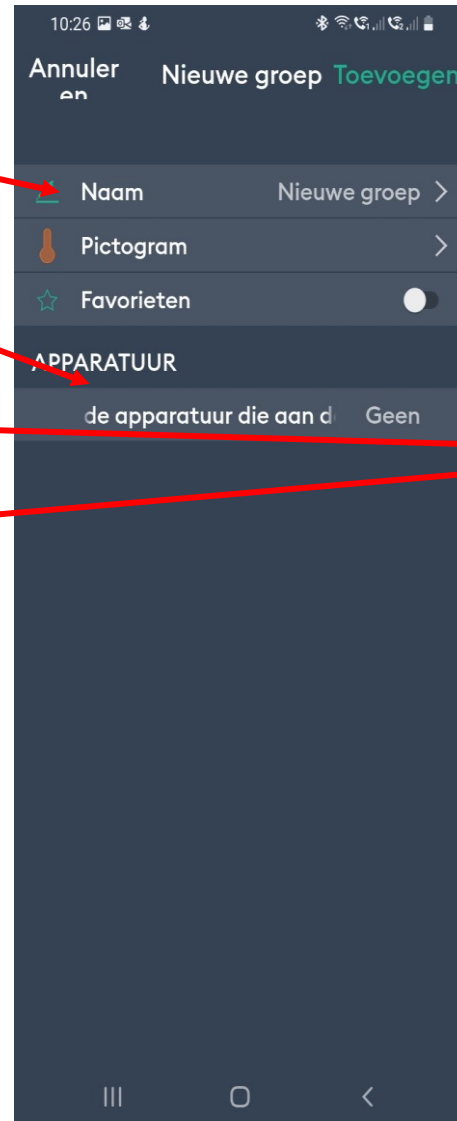

- Ga nu terug naar voorgaande scherm
- Klik op "Toevoegen"

De groep is nu aangemaakt

- Verlaat nu instellingen om naar het beginscherm te gaan.

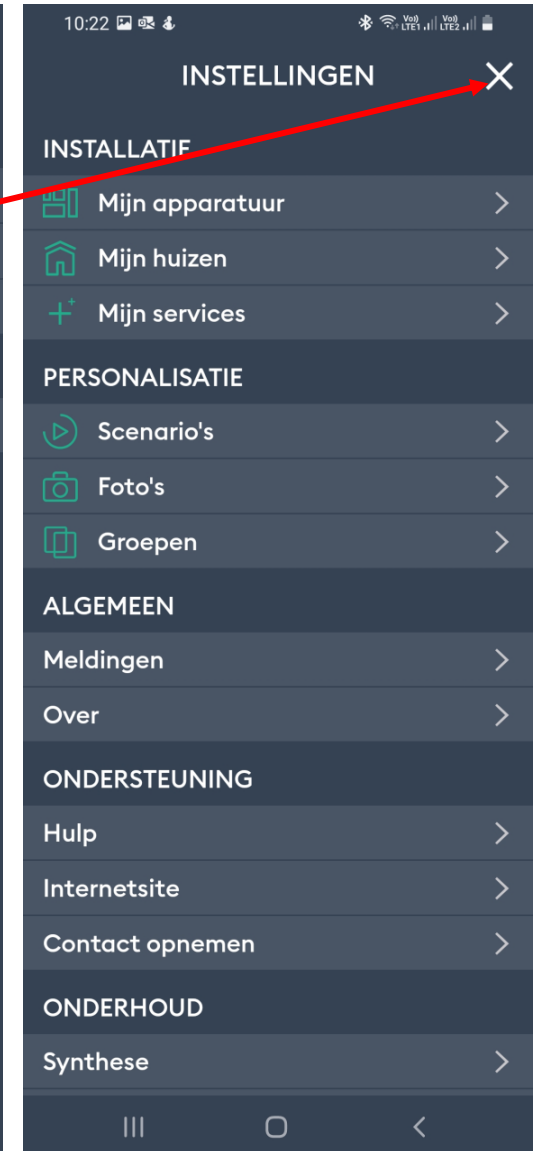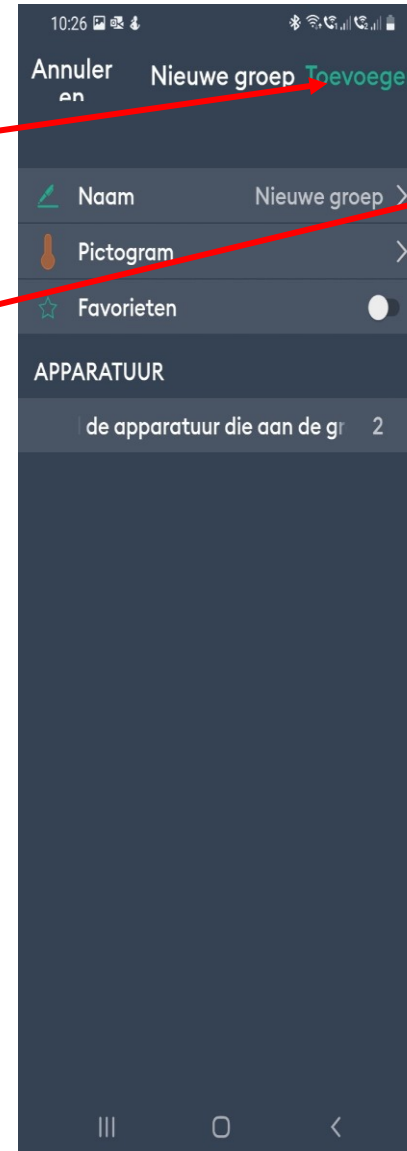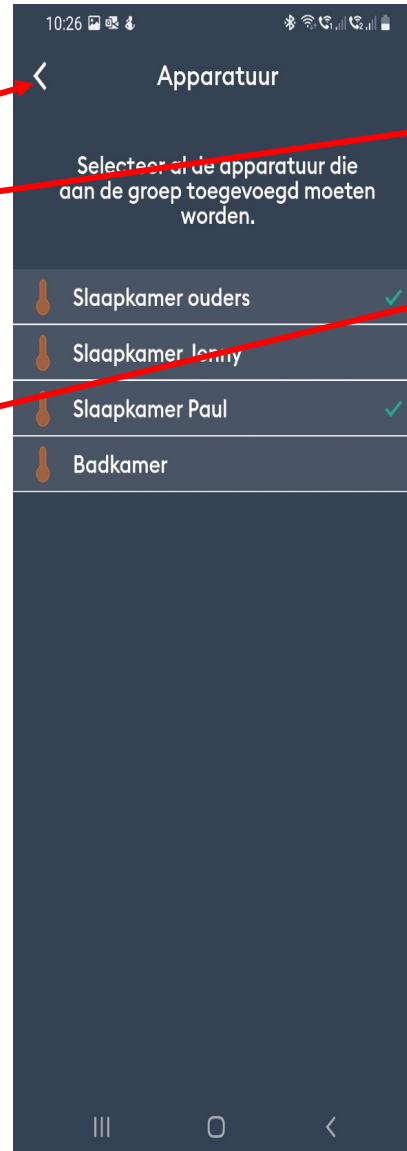

Verlaat nu instellingen om naar het beginscherm te gaan

Op het beginscherm klik je op verwarming

Hierna krijg je een overzicht van alle gekoppelde apparatuur, als ook van de aangemaakte groepen

Selecteer de gewenste groep. Je kunt nu de temperatuur aanpassen door de thermometer omhoog of omlaag te slepen.

